

15-20 MIN

1




KOPPLA ALLTID UR BATTERIET INNAN DU BÖRJAR INSTALLATIONEN

2



MONTERA RELÄHÅLLAREN I MOTORRUMMET PÅ FÖRARSIDAN

3

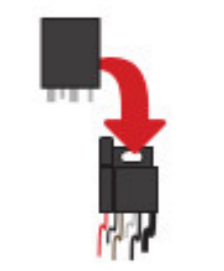

MONTERA RELÄ

4


B+	■
JORD	■
CAN	■
DT	■

ANSLUT KABLAGE

5



AKTIVERA ENHETEN

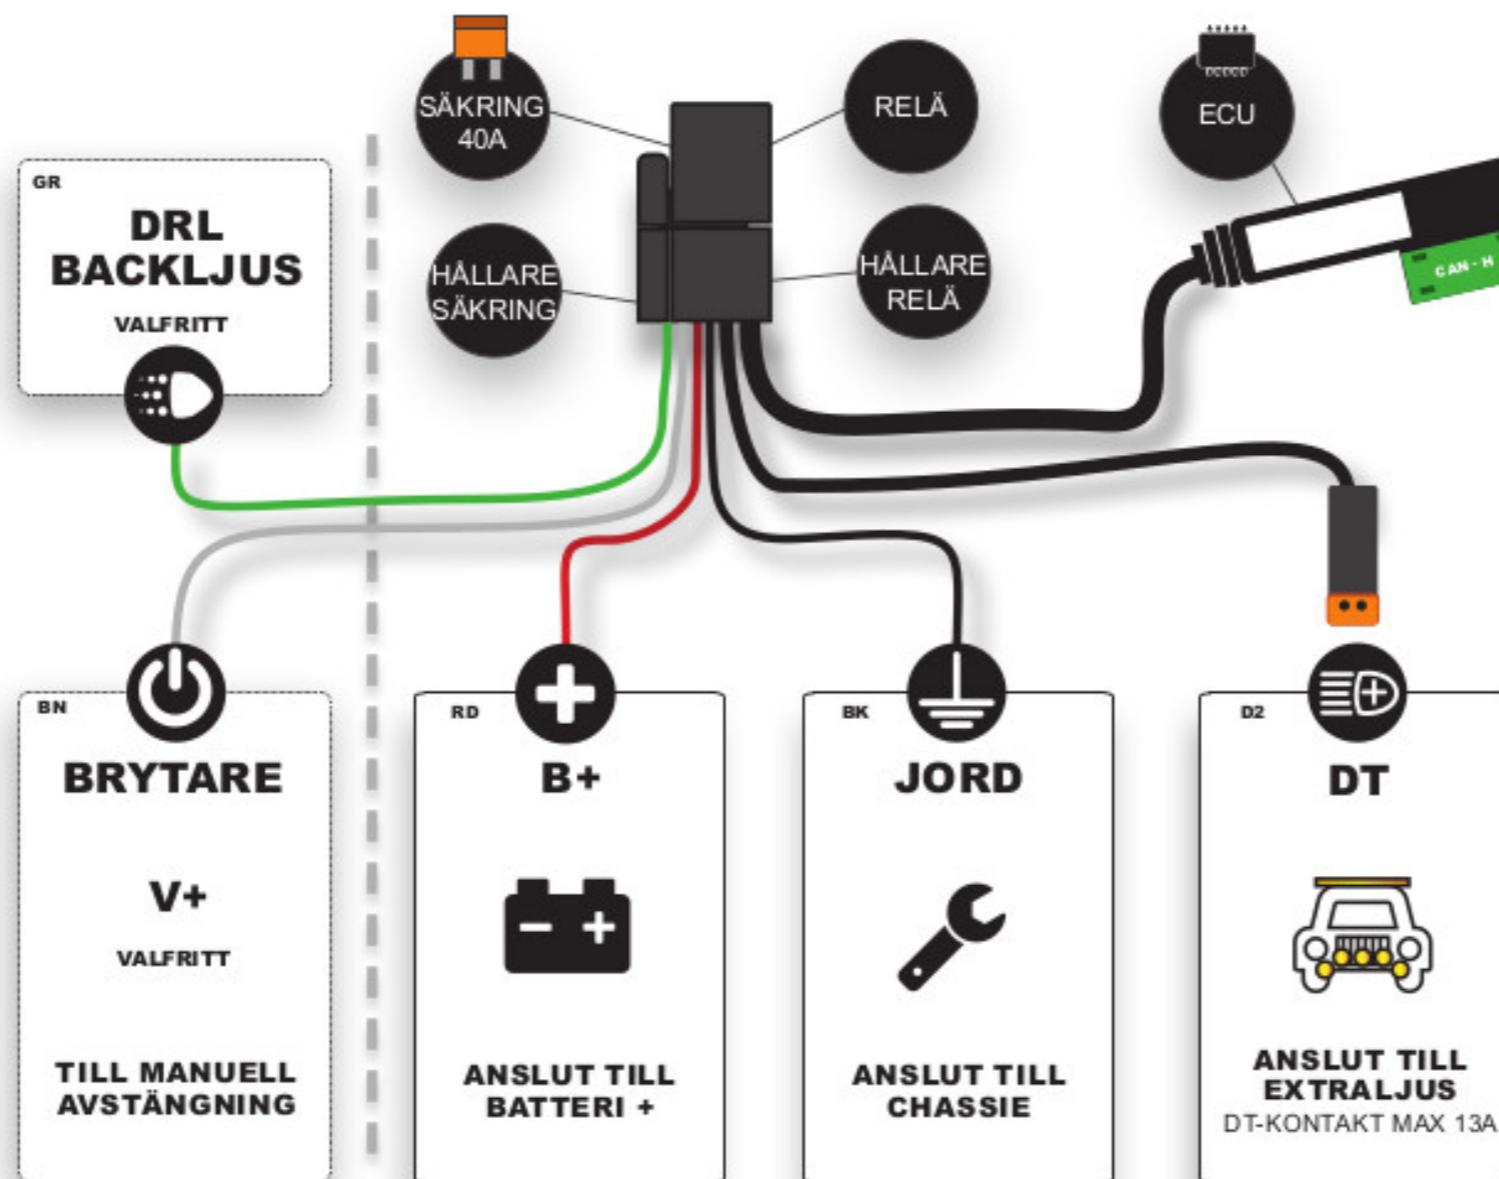


VIKTIGT!

AKTIVERA ENHETEN



6s. X2

STARTA FORDONET, VÄNTA 5S. AKTIVERA HELLJUS TILLS EXTRALJUS BLINKAR TVÅ GGR

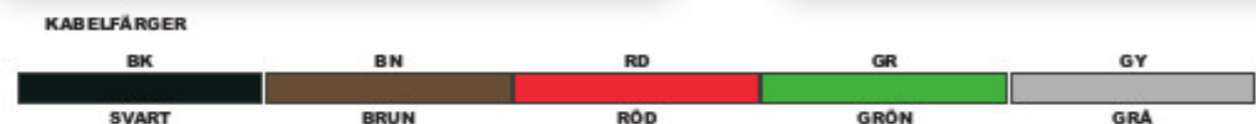

ANSLUT TILL CAN-SIGNAL

SE "RELEASE NOTE" FÖR KABELFÄRG TILL DIN FORDONSMODELL

FÖR IN KRETSKORTET MELLAN SIGNALKABEL FÖR CAN-H OCH CAN-L

SÄKRA KABLARNA MED HÅLLARE OCH BUNT BAND

ANVÄND SKUMDISTANSER VID BEHOV

VIKTIGT!

CAN-H KABELN SKA VARA PÅ ETIKETTSIDAN AV ECU'N

AKTIVERA ENHETEN EFTER INSTALLATION